Panasonic

取扱説明書

保管用

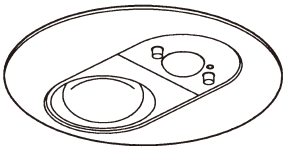

住宅用照明器具（ひとセンサ付換気扇連動トイレ灯）

施工説明書別添付

品番　LBC74260

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

■器具を改造したり、部品交換をしない

分解禁止

守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように注意する

必ず守る

守らないと、照射物の変色・火災のおそれがあります。

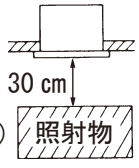

■ランプは器具表示のものを使用する

必ず守る

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

⚠ 注意

■照明器具には寿命があります。設置して 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は別紙安全チェックシートに基づき自主点検してください。

■ランプ交換、お手入れの際は電源を切る

必ず守る

通電状態で行うと、感電の原因となることがあります。

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

接触禁止

守らないと、やけどの原因となることがあります。

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない

禁止

器具の真下にストーブなどを置かないでください。
火災の原因となることがあります。

■器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する

必ず守る

器具の取り外しには資格が必要です。

使用上のご注意

●**電球形蛍光灯（パルックボールなど）は使用できません。ランプのチラツキや短寿命、器具故障の原因となります。**
●電波の弱い場所（山間部・鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
●通常は壁スイッチをＯＮの状態でご使用ください。壁スイッチをＯＮした直後、約４０秒間点灯します。
●壁スイッチにパイロットスイッチを使用すると、壁スイッチをＯＮにしても照明器具が消灯状態（センサ待機状態）のときはパイロットスイッチ表示が点灯しない場合があります。
●自動開閉式便座を使用している場合、ふたが開閉する動きを検知して、本商品が自動的に点灯する場合がありますが、異常ではありません。（点灯保持時間経過後、消灯します。）
●人の動きなどによる温度変化量を検知して点灯します。静止している人は検知できません。
下記のように検知範囲内に熱源や動くものがあると人がいなくても点灯することがあります。

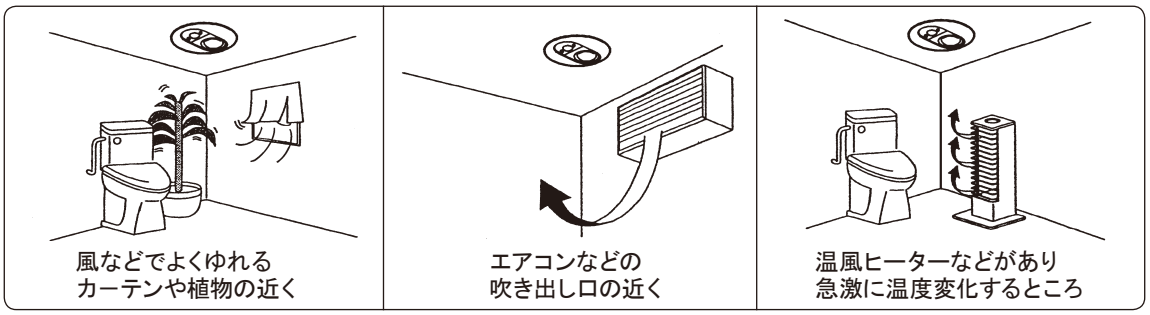

各部のなまえとはたらき

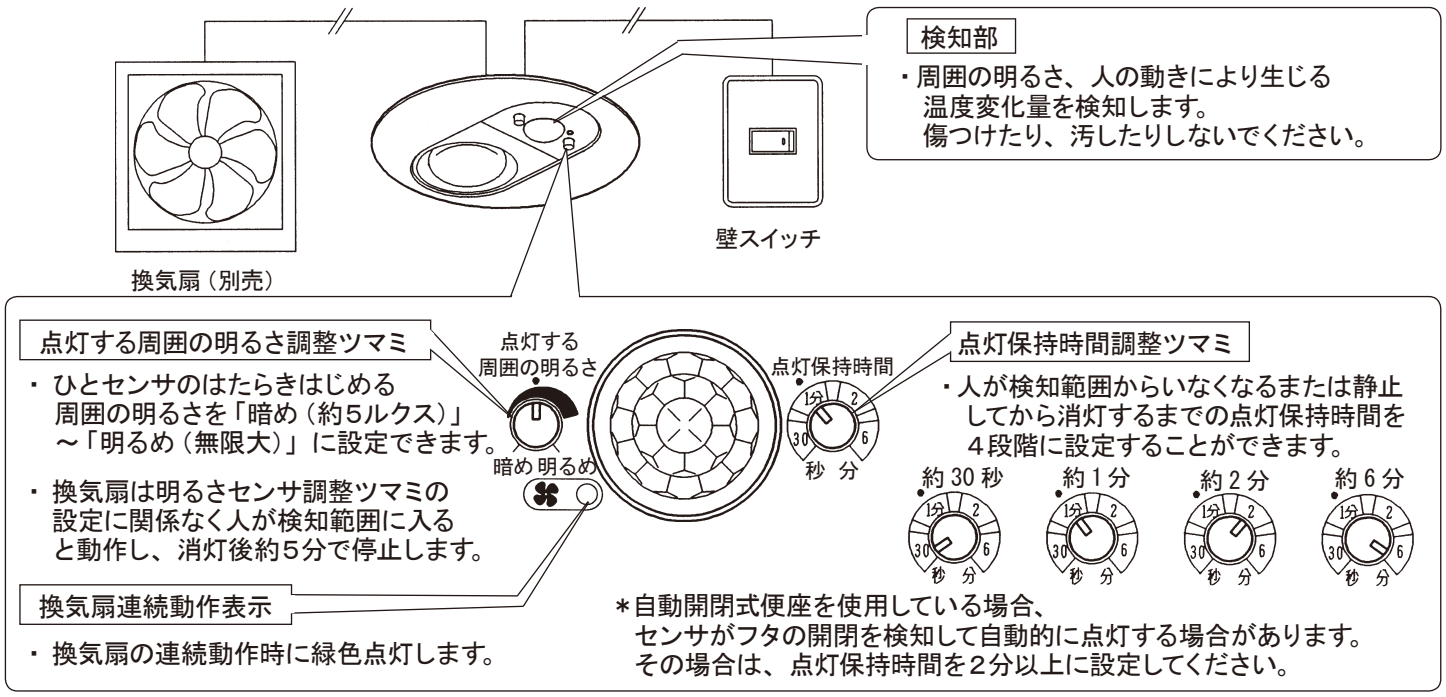

使いかた

●壁スイッチは常時ONで使用してください。

・壁スイッチをONにした直後は、周囲の明るさに関係なく照明が約４０秒間点灯し、その後センサのはたらきにより、自動的に照明を点灯、消灯します。
・点灯中、人が静止している場合は、しばらくすると少し暗くなります。（消灯お知らせ）
・周囲の明るさが設定した状態より明るい場合は、照明は点灯せず、換気扇だけが動作します。

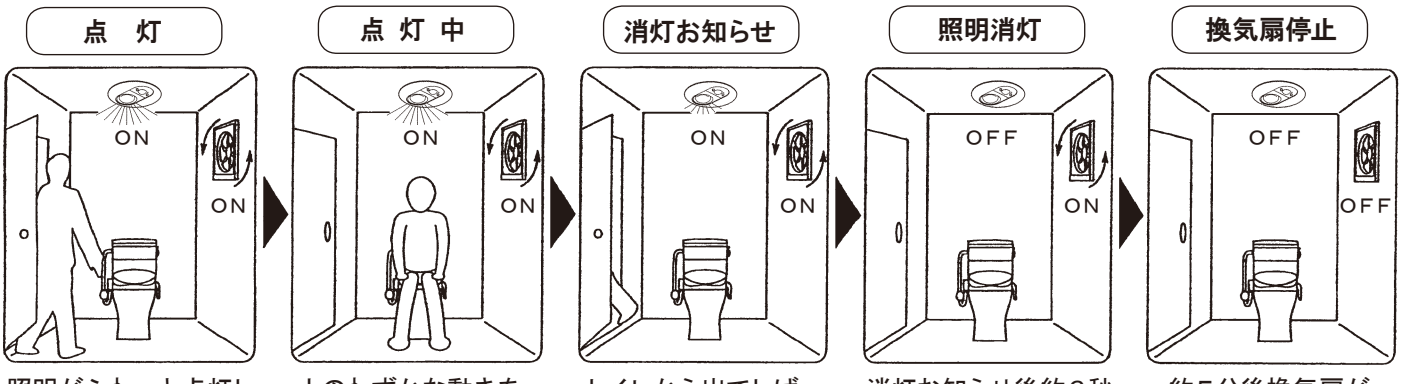

■トイレが広い場合、ドアを開けても点灯しない場合があります。
■トイレ室内が設定した明るさより明るい場合、人が入っても点灯しません。
その場合、換気扇は動作しますが、検知範囲から人がいなくなった後、約5分で自動的に停止します。

人がいなくても換気扇を動作させておきたいときは（連続動作：約2時間）

■壁スイッチをすばやくOFF→ON
と切り替える（約2秒以内）

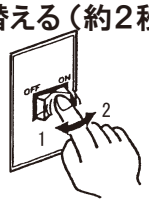

換気扇連続動作表示

緑色に点灯

■連続動作をやめるとき
壁スイッチをON状態からもう一度すばやくOFF→ON操作してください。

・明るさに関係なく連続動作になります。
・照明は連続点灯にはなりません。
・連続動作は開始から約２時間経過後に自動的に終了し、その後通常動作に戻ります。

検知範囲とエリアカット

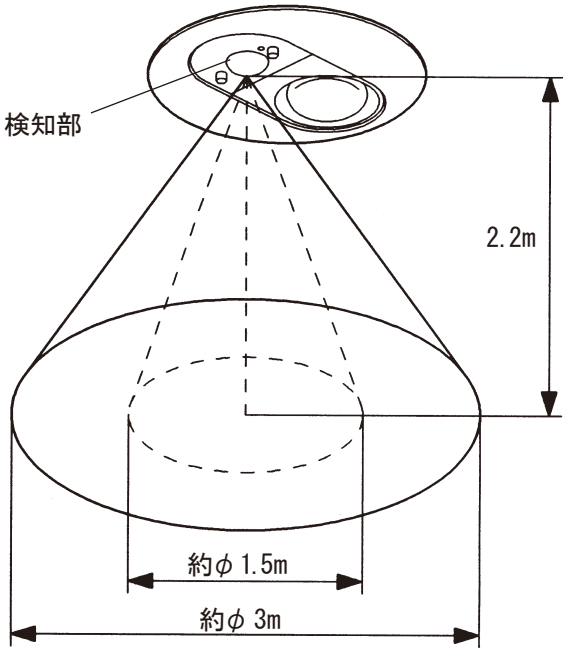

●点線部は小さな動きでも検知する範囲です。
●検知範囲は、室温・服装・人の動作の大きさなどにより多少変化します。

エリアカットについて

●トイレに窓があり、カーテンが風にゆれて点灯する場合などは、検知部に検知エリアカットシール（付属）を貼り付けて、エリアを狭めてください。

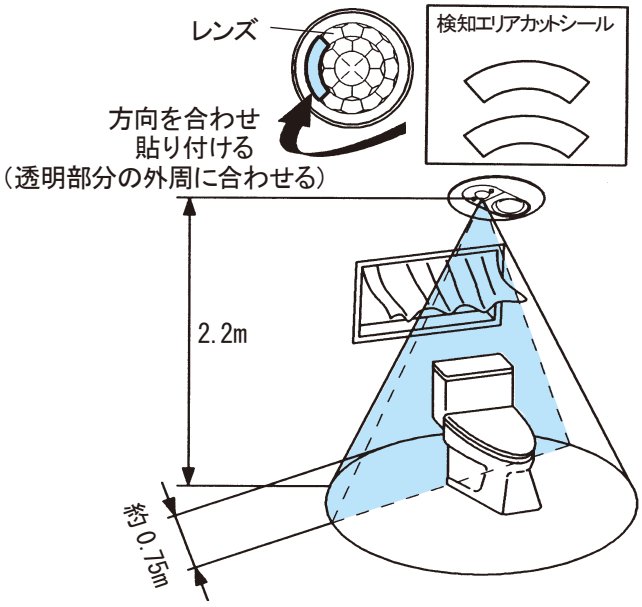

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

・ パナソニック製ランプをお買い求めください。
・ ランプの種類は器具に表示しています。

⚠ 警告	禁止 **間違った種類・ワット数のランプを使用しない** 火災・感電のおそれがあります。

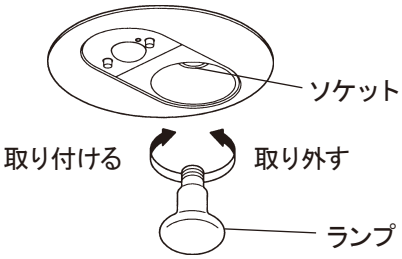

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

・ 明るく安全に使用していただくため、定期的（６ヵ月に1回程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・ 検知部が汚れますと、センサの感度が鈍くなります。定期的（６ヵ月に1回程度）に柔らかい布で清掃してください。
・ シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

故障かな?と思ったら　（下記の点検をお願いします）

現　象	考えられる原因	処　置
検知範囲に人が入っても点灯しない	壁スイッチ（電源）が OFF になっている	壁スイッチを ON にする
	ランプが切れている	ランプを交換する
	設定した明るさより、周囲が明るい	点灯する周囲の明るさ調節ツマミを「明るめ」方向(右側) にまわす。(2 ページ参照)
検知範囲に人がいないのに点灯する	検知範囲に人以外の熱源がある 風などでよくゆれる物（カーテン・植物）ストーブなどの暖房器具	・エリアカットを行う。(3 ページ参照) ・熱源を検知範囲より動かす
	壁スイッチを ON した直後、または停電復帰直後	壁スイッチ ON 後、約 40 秒は必ず点灯します。（故障ではありません）
	自動開閉式便座を使用している	点灯保持時間を２分以上に設定する
検知範囲に人がいるのに少し暗くなり消灯する	人が静止している（動きが小さい）	少し動けば点灯します （故障ではありません）
	点灯保持時間設定が短い （消灯お知らせ機能が働いてる）	点灯保持時間を (2 ページ参照) 長く設定する。
検知しにくいときがある	室温が高くなり、人と床面の温度差が小さい	温度変化量を検知しますので、温度変化が小さい場合、検知しにくくなります。（故障ではありません）
換気扇が動作しない	照明と換気扇の間に設置したスイッチが OFF になってる	スイッチを ON にする

処置した後になお異常がある場合は、ただちに電源を切り、販売店、工事店、別紙ご相談窓口にお問い合わせください。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使 用 電 圧	消 費 電 力	付 属 ラ ン プ
AC100V	40.3W （センサ待機時 0.3W）	40 形ミニレフ電球（ホワイト・100V 用・E17）

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット
〒 571−8686 大阪府門真市門真 1048
© Panasonic Corporation 2012-2013
LBC74260-T3A5